

Airmaster Fassadenhaube



Abbildung 1: Fassadenhaube von unten (links) und von vorne (rechts)

Die Fassadenhaube dient als fester Schutz für den AM 900, wenn Außenluft und Forluft dicht beieinander liegen. Sie schützt vor externen Kurzschlüssen, indem sie die Außenluft im unteren Bereich der Abdeckung und die Forluft durch das vertikale Gitter an der Vorderseite trennt.

Die Fassadenhaube kann mit Schrauben oder Nägeln befestigt werden.

Material und Oberfläche

- Verzinkter Stahl
- Standardoberfläche: pulverbeschichtung, RAL 7037

Wartung

Die Außenteile sollten mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Die Fassadenhaube muss regelmäßig überprüft und von Fremdkörpern wie Laub befreit werden.

Der Kanal hinter der Fassadenhaube muss regelmäßig gereinigt werden. Um Zugang zu den Kanälen zu erhalten, muss die Fassadenhaube abmontiert werden.

Technische Daten

	Außenluft	Forluft
Free Area (A_f) [m ²]	0,0408	0,0262

Tabelle 1: Freie Fläche für Fassadenhaube

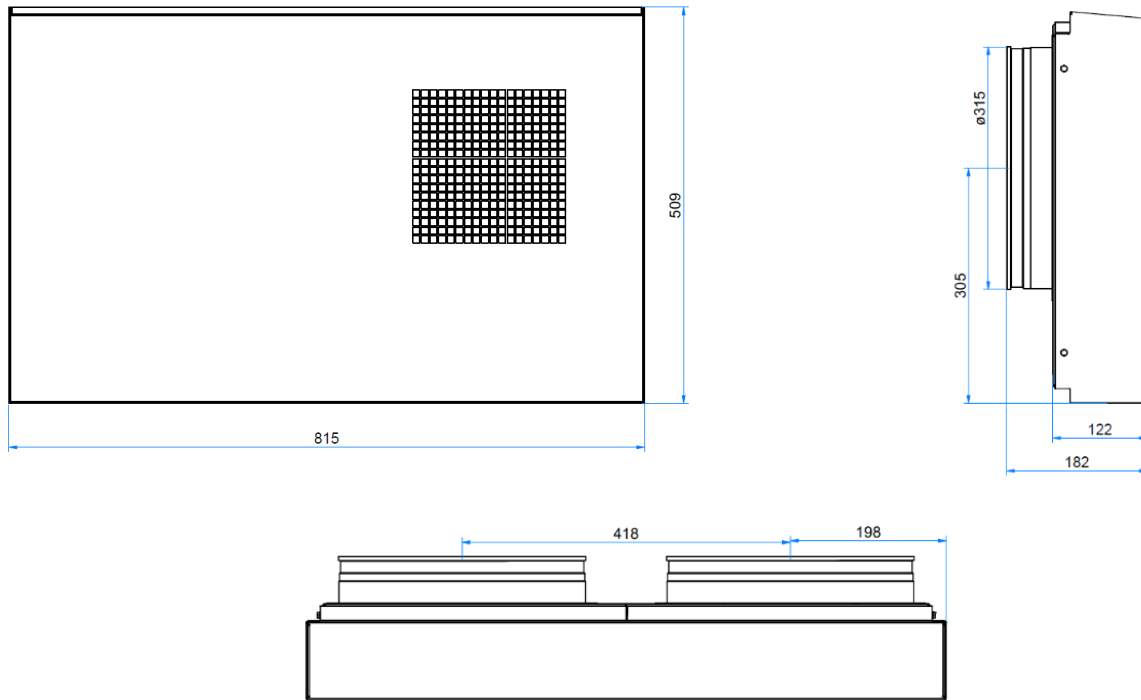


Abbildung 2: Maßzeichnung der Fassadenhaube